MONTERINGSANVISNING

Armstöd Quickie Nitrum

Beskrivning	Art. Nr
Armstöd kort	066873-021
Armstöd långt	066873-022

MONTERINGSANVISNING

Montera armstödsfästet på ramen enligt bilden.
Hållaren där armstödet skall sättas i skall vara på utsidan av ramen.
Då rullstolen är utrustad med fast sittmatta kan skenan som denna är fäst i behöva lossas något. Detta för att kunna få in fästet till dess tänkta plats.
Fästet monteras fast med skruvarna 2.1 och 2.2 (se bild).
Därefter monteras armstödet genom att det sticks ner i hållaren. Armstödet låses automatisk på plats.
Då armstödet skall tas loss trycks den lodräta spaken in varvid armstödet kan lyftas ur sin hållare.

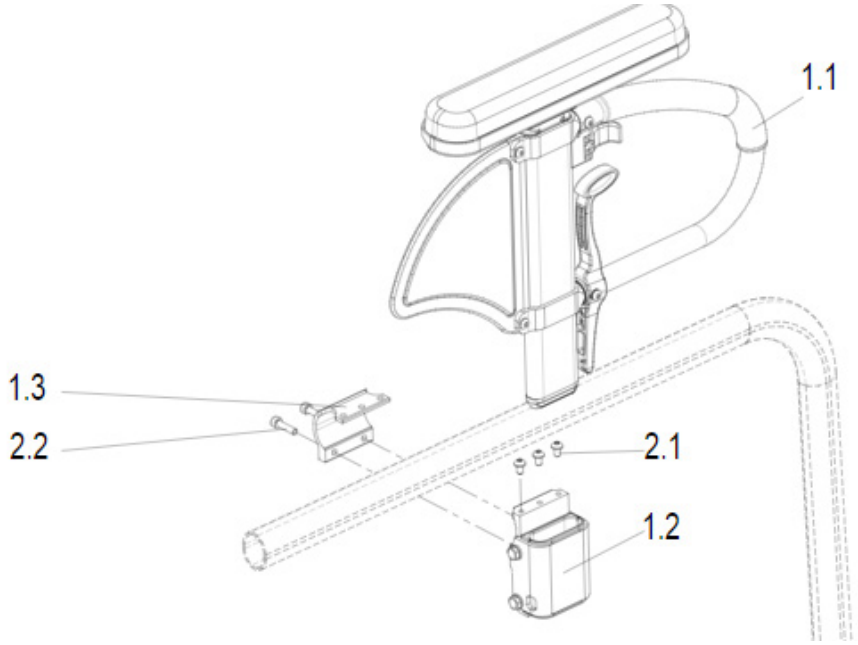

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Heidelberg
Germany

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se