MONTERINGSANVISNING

Enhandsbroms
Quickie Helium/Nitrum

Beskrivning	Art. nr
Enhandsbroms	066961

MONTERINGSANVISNING

Bromsen monteras med klämman (5 och 6) som skruvas fast med skruvarna (8) i mutterpinnen 4.
Klämman fästes på ramen i valfri position beroende på drivhjulets position.
Finjustering av bromsen görs genom att flytta bromsen (1.1) framåt eller bakåt varefter skruvarna (9) dras åt.

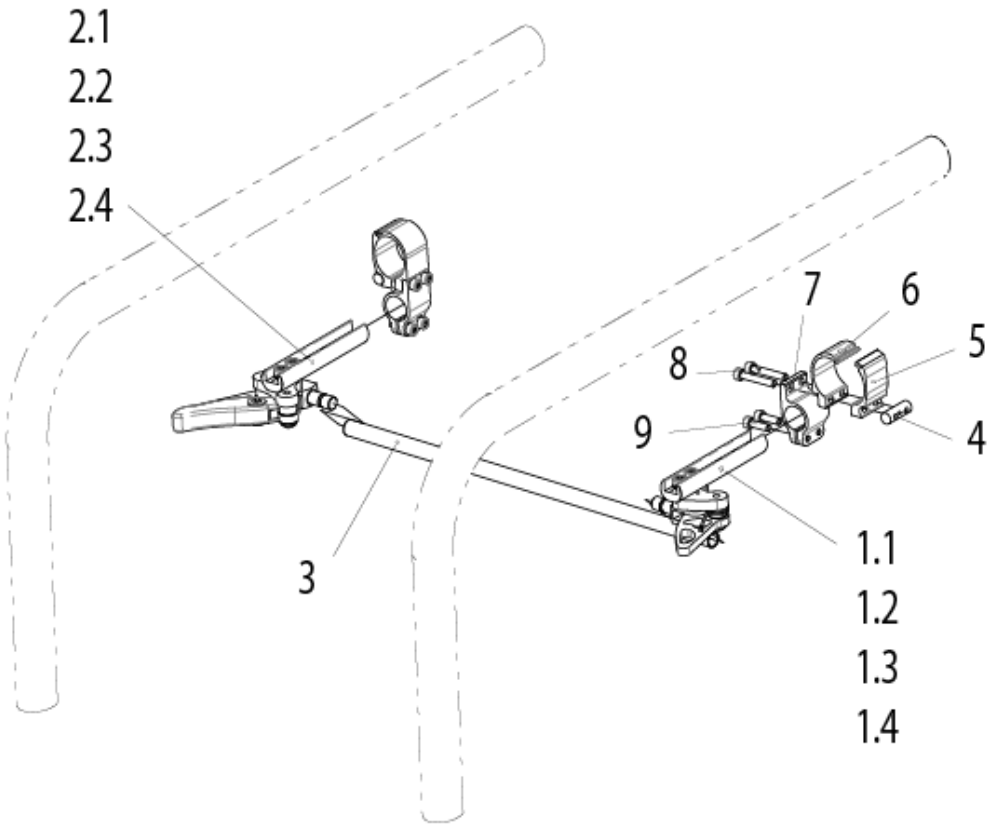

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Heidelberg
Germany

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se