MONTERINGSANVISNING

Körhandtag, höj och sänkbart
Quickie Nitrum

Beskrivning	Art. nr
Körhandtag Rygghöjd 400-450 mm	66003131-001
Körhandtag Rygghöjd 325-400mm	66003131-002

MONTERINGSANVISNING

Bakomliggande körhandtag monteras genom att fästet (5.1) monteras på ryggröret (1.1).
Därefter sticks körhandtaget (4.1) ner i fästet (5.1). Spänn sedan åt 5.2 i önskad höjd.

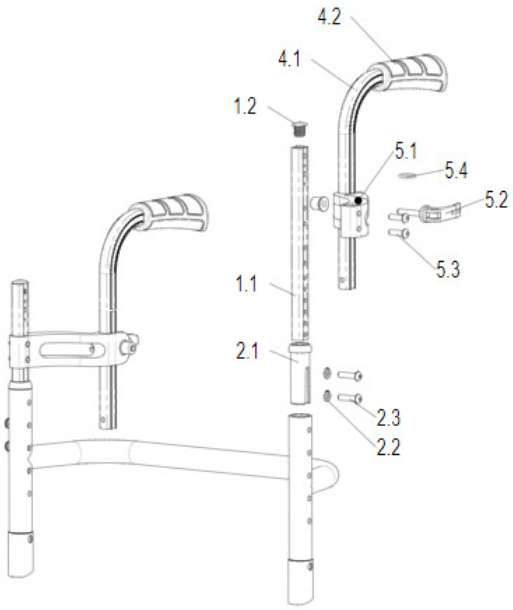

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Heidelberg
Germany

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se