MONTERINGSANVISNING

Fotbåge, fotplatta, täckskiva
Helium/Nitrum

Beskrivning	Art. nr
Fotbåge	066916-XXX
Fotplatta	Beroende på storlek och typ
Täckskiva	066940-XXX

MONTERINGSANVISNING

Fotbågen alternativt fotplattorna kommer monterade och monteras på stolen genom att de sticks in nederst i ramen (stora bilden). Därefter kan höjden ställas in genom att skjuta bågen uppåt eller nedåt. Då rätt höjd uppnåtts skruvas fotbågen fast med skruven som sitter på baksidan av ramens rör (en på varje sida). Flera varianter av fotplattor finns.
Vid högt monterad fotplatta (lilla bilden) monteras fotplattan istället i separata fästen. Dessa skruvas fast på ramen i valfri höjd med klämman (3.1) och skruvarna (3.5) och (3.6).
Täckplattan (2.1) i bilden klickas fast på fotbågen (1.1). Som alternativ finns även artikel 066940-000 som är en bredare fotplatta som kan sättas fast med buntband i fotbågen (1.1)

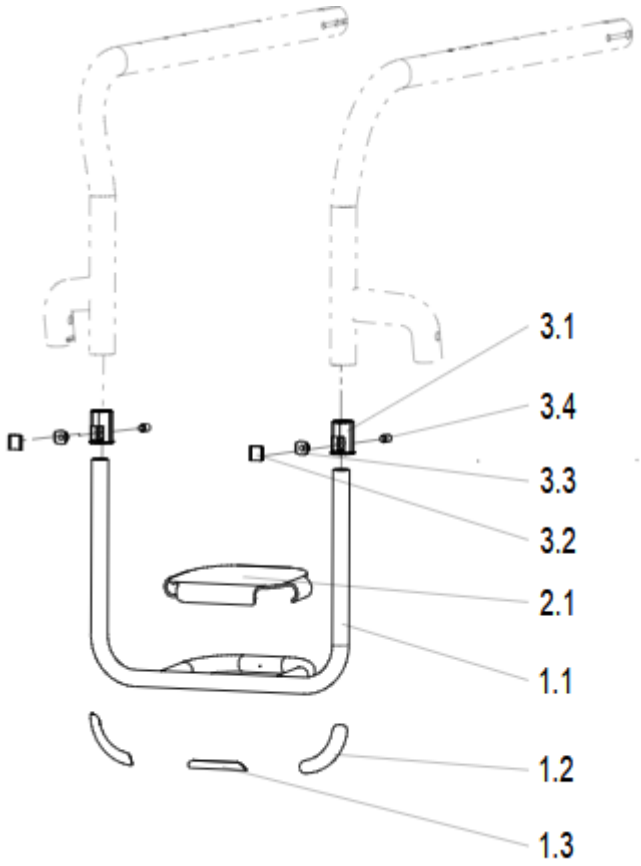

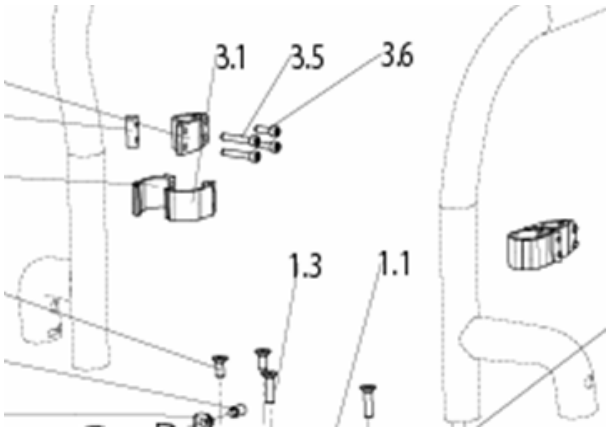

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Heidelberg
Germany

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se