MONTERINGSANVISNING

Bromsspaksförlängare
Quickie Nitrum/Helium

Beskrivning	Art. nr
Bromsspaksförlängare	000861253

MONTERINGSANVISNING

Bromspaksförlängaren passar till Knäledsbroms.
Drag av befintligt bromsspaksgrepp (1.3) från broms (1.1) med hjälp av en polygrip.
Montera därefter Bromsspaksförlängare 3.1 inkl 3.2) i bromshandtagets skåra med hjälp av den medföljande skruven och muttern (3.3 och 3.4)

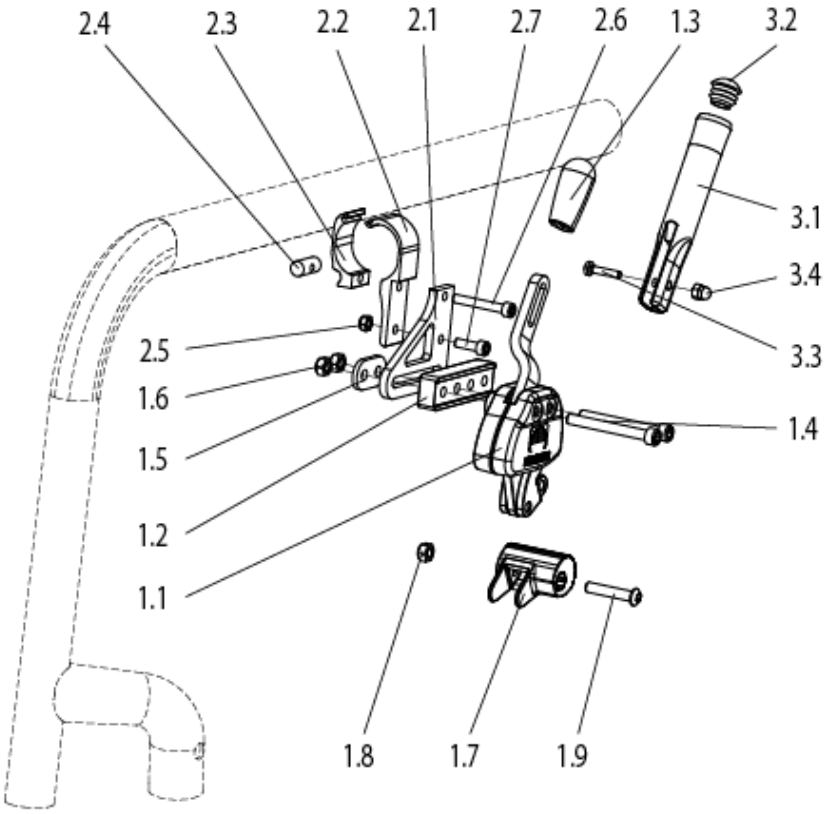

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Heidelberg
Germany

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se