MONTERINGSANVISNING

Knäleds- och standardbroms
Quickie Nitrum/Helium

Beskrivning

Knäleds- och standardbroms

MONTERINGSANVISNING

Bromsarna kommer monterade och monteras alla på samma sätt på ramen med klämman (2.2).
Denna skruvas fast med skruvarna (2.6 och 2.7).
Klämman fästes på ramen i valfri position beroende på drivhjulets position.
Finjustering av bromsen görs genom att öppna skruvarna (1.4) och flytta bromsen framåt eller bakåt i spåret (2.1) varefter skruvarna (1.4) dras åt.

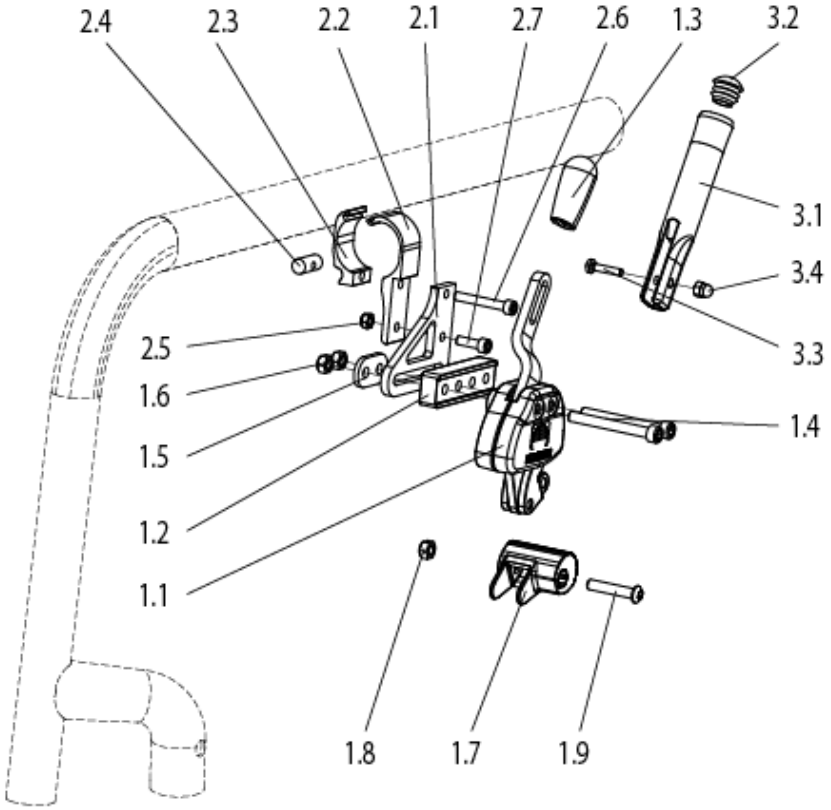

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Heidelberg
Germany

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se