MONTERINGSANVISNING

Kompaktbroms
QUICKIE Nitrum

Beskrivning	Art. nr
Kompaktbroms	

MONTERINGSANVISNING

Bromsen monteras med klämman (3.1) som skruvas fast med skruvarna (3.5).
Klämman fästes på ramen i valfri position beroende på drivhjulets position.
Finjustering av bromsen görs genom att flytta bromsen (1.1) framåt eller bakåt i hållaren varefter skruvarna (3.6) dras åt.

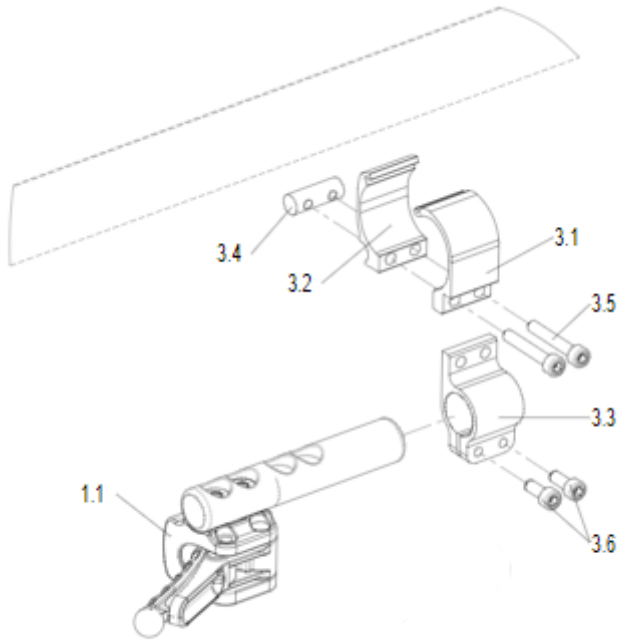

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Heidelberg
Germany

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se