MONTERINGSANVISNING

Tippskydd, swing-away
QUICKIE Nitrum

Beskrivning

Tippskydd, swing-away

MONTERINGSANVISNING

Stick in fjädern underifrån i hållaren (2.1).
Sätt in bulten (3.1) i valfritt hål i hållaren och sedan genom fjäderns slutna ögla. Skruva fast den ihop med brickan och muttern (3.2).
Vik ett snöre dubbelt och trä det underifrån igenom tippskyddet (1.1) med den vikta delen uppåt.
Låt ändarna hänga ut nedanför tippskyddet.
Haka på fjädern på snöret och stoppa in (1.1) i (2.1). Drag sedan i båda ändarna i snöret tills fjädern kommer ut i botten på (1.1).
Haka fast stoppbrickan (1.5) i änden på fjädern och släpp allt.
Drag sedan i ena änden av snöret till dess att hela snöret lossnar från tippskyddet.

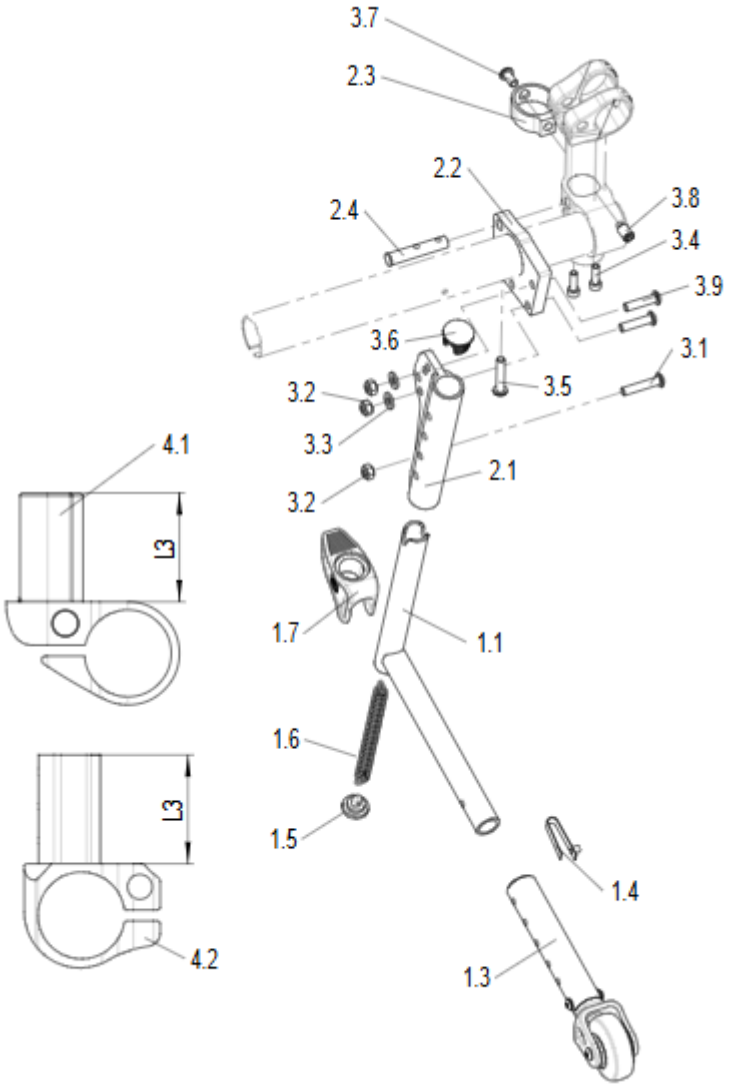

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Heidelberg
Germany

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se