MONTERINGSANVISNING

Transportfäste
QUICKIE Nitrum

Beskrivning	Art. nr
Transportfäste	66009002-ET

MONTERINGSANVISNING

Transportfästet monteras baktill på insidan av rullstolens sittrör enligt bild nedan.
Använd de medföljande skruvarna som även håller fast rygginfästningen. Den bakersta av dessa skruvar bestämmer ryggens vinkel så se till att denna skruv monteras i önskad position för att uppnå rätt ryggvinkel.
Placera bricka och mutter på insidan enligt bild och skruva fast transportfästet med hjälp av en 4 mm insexnyckel samt en 8 mm fast nyckel.

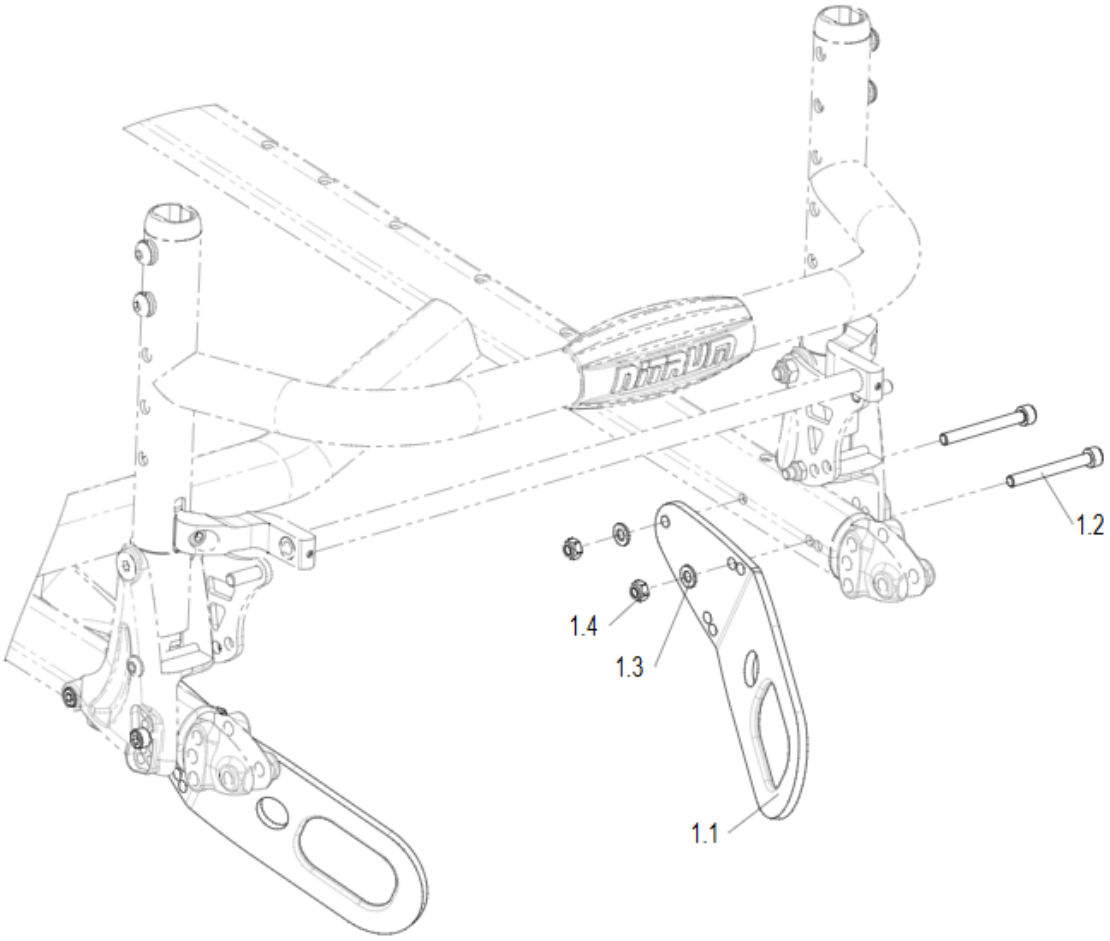

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
D-69254 Malsch / Heidelberg
Germany

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
T: +46 (0)31 748 37 00
E: post@sunrisemedical.se
www.sunrisemedical.se