


MONTERINGSGUIDE

BILKIT PUMA 40, Art.nr. 1017123



Må kun monteres av kyndig tekniker.

For fullstending monteringsanvisning se: <http://www.dahlengineering.dk>

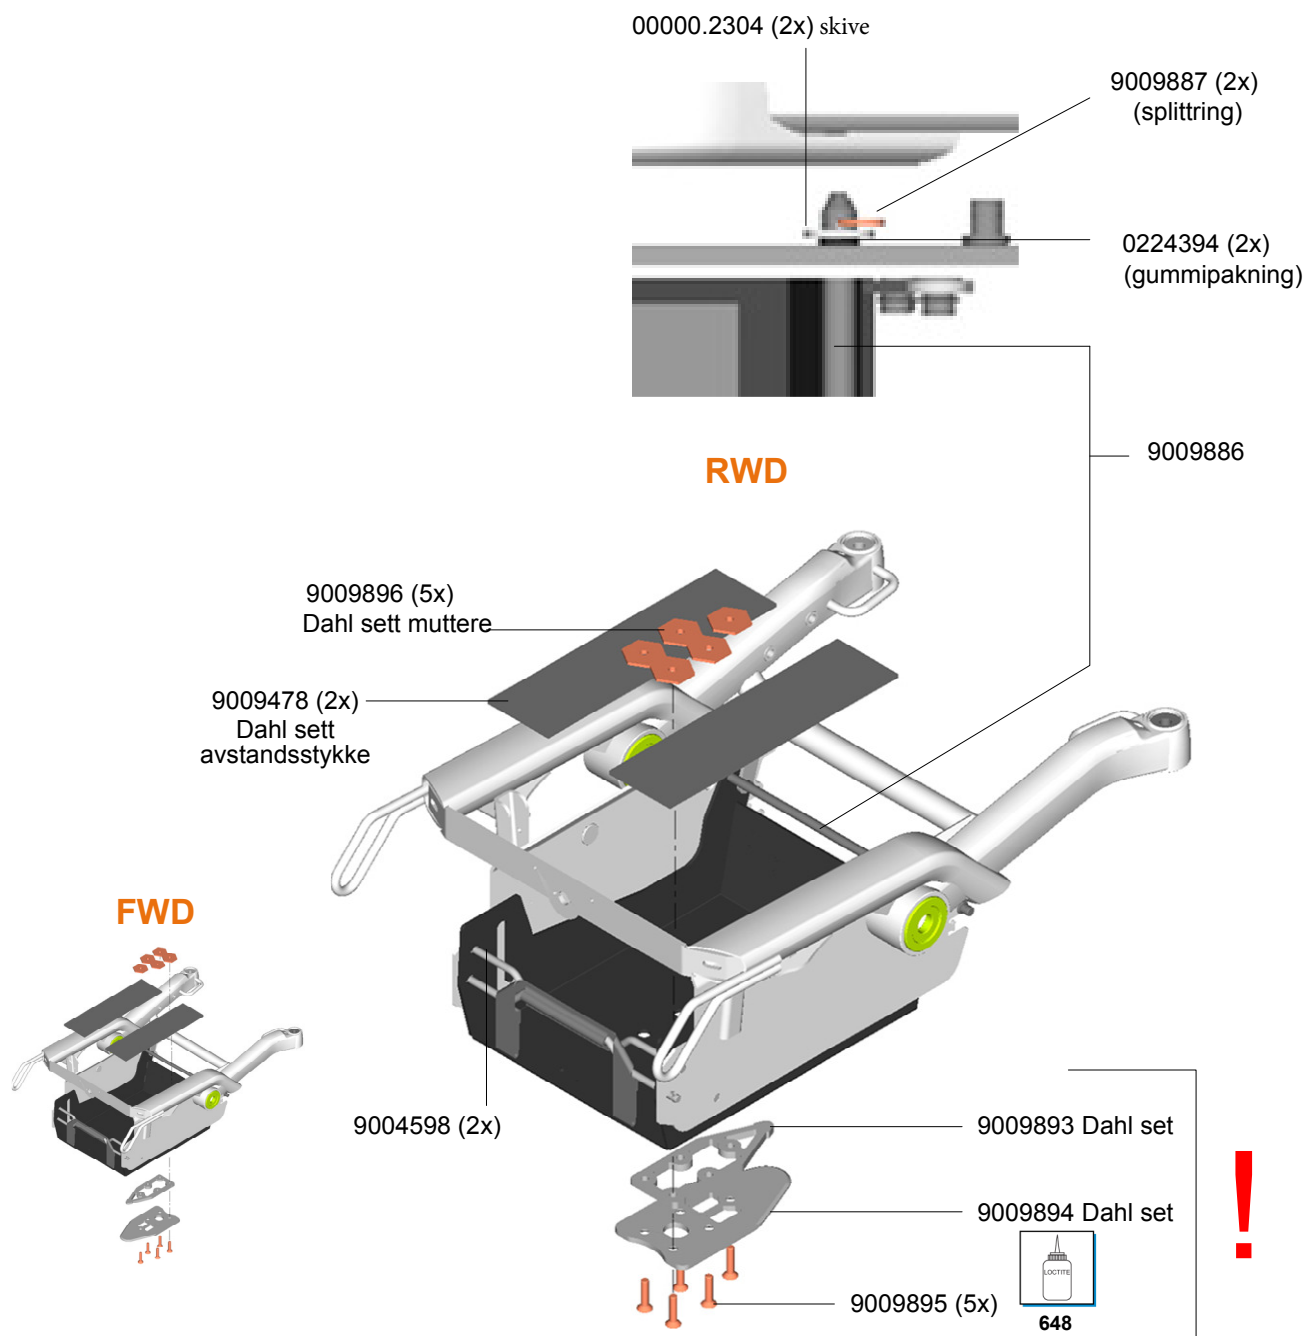

Kommer umontert fra fabrikk. -Monteres og tilpasses til aktuell bil. 9009895 må limes med Loctite. Muttere 9009896 (5x) avstandsstykker 9009478 (2x) er fabrikkmontert ved bestilling av bilfeste på ny stol. Fjern og kast først eksisterende sikringsbolter og muttere fra undersiden av batterikassen. Benytt kun spesialboltene 9009895 og kutt til passende lengde. Monter med locktite 648, i henhold til Dahls engineerings monteringsanvisning.