


Quick guide for Pasientseng P3


Pleierpanel

CPR = Liggeflaten rettes ut og går til laveste posisjon.


Sjokkleie = Liggeflaten rettes ut og går til 15° helling med pasientens hode ned.

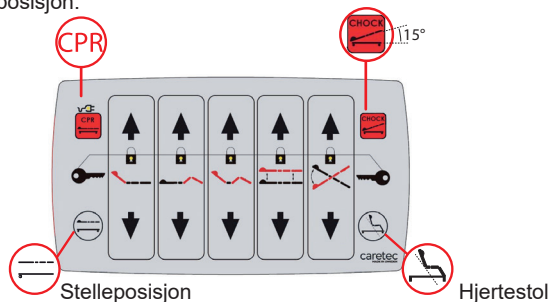

Låsing av funksjoner

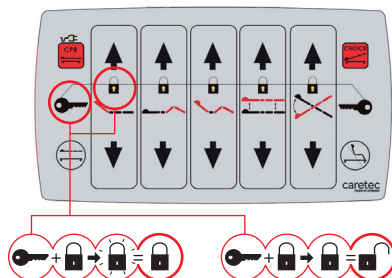


Brems

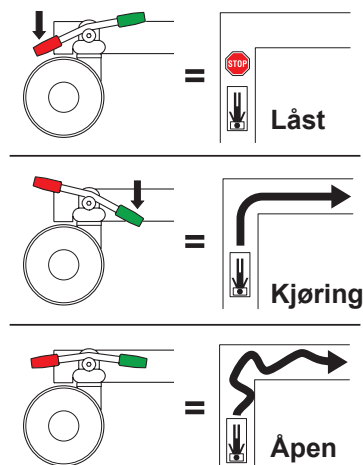


Sidegrinder


Opp

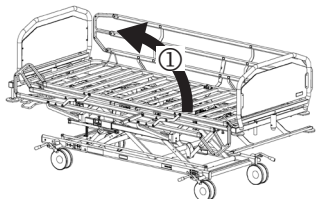


Ned

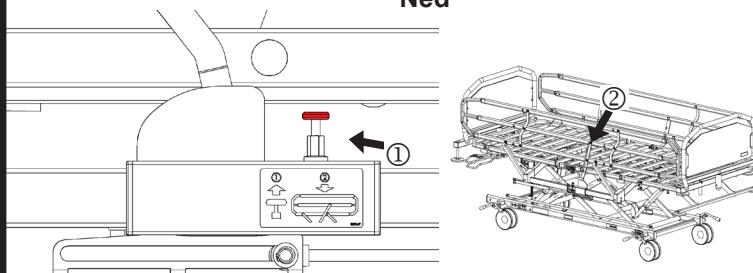


Endegavler på/av

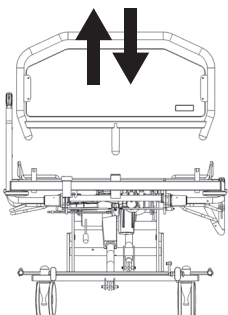

Hurtig nedfelling rygg

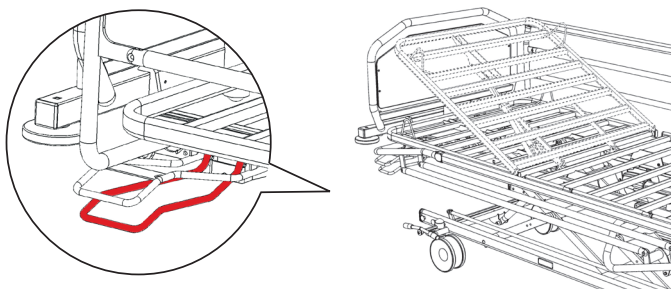

Pasientvekt

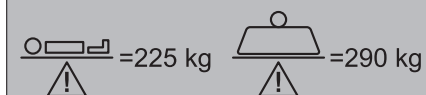

For detaljert informasjon, tilbehør og feilsøking:
Se bruksanvisningen, kontakt vår kundeservice
eller besøk vår hjemmeside.



E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Version: 1.1/2022

CARETEC