CONFIGURAÇÃO OU AJUSTE DA ALMOFADA BEME MOLDADA

PASSO 1: Registo das medições do utilizador

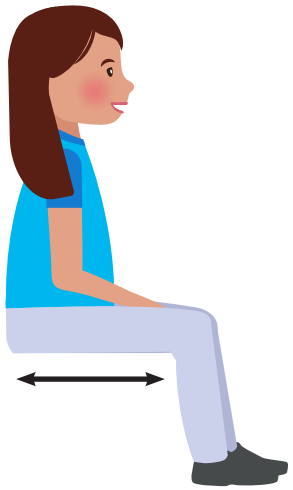

Comprimento de coxa

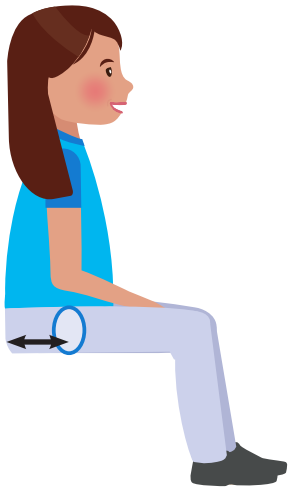

Profundidade do grande trocânter

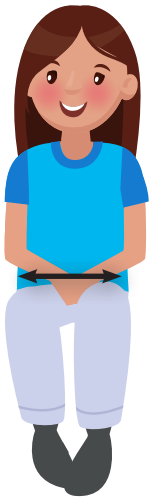

Largura de anca

Medidas	Valor
Comprimento da coxa (Desde as nádegas até à fossa poplítea)	
Profundidade do grande trocânter (Desde as nádegas até ao grande trocânter)	
Largura de anca (Parte mais larga dos quadris)	

PASSO 2: Preparação da almofada

- Retire a capa da almofada.
- Retire a espuma elástica da base da almofada.

PASSO 3: Definir a profundidade da almofada

O **comprimento de coxa** da criança determinará a profundidade de almofada necessária.
A profundidade da almofada é medida a partir dos pontos dianteiro e traseiro (A), conforme indicado abaixo:

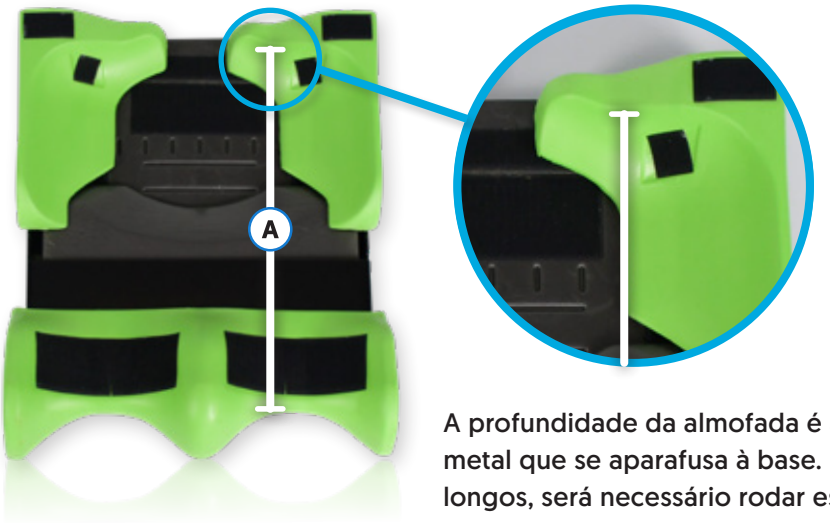

Nota: a posição de medição do ponto traseiro é a borda dianteira do contorno.

A profundidade da almofada é ajustada através de uma placa de metal que se aparafusa à base. Para comprimentos de coxa mais longos, será necessário rodar esta placa frontal para conseguir esta maior profundidade necessária.

PASSO 3A: Ajuste da profundidade da almofada

1. Alivie ligeiramente os parafusos de ambos os lados da placa de base e deslize a placa sobre a base.

Parafuso de ajuste da profundidade da almofada

2. Se a profundidade de assento fizer com que o parafuso de ajuste fique posicionado mais perto do ponto B, será necessário remover, rodar e voltar a colocar a placa frontal de forma a garantir um suporte adequado dos músculos.

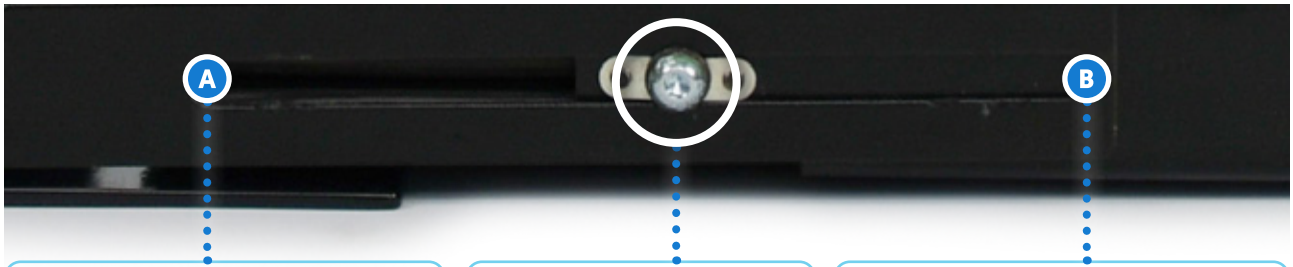

Quando o parafuso está ais próximo do ponto A a profundidade de assento está próxima do seu mínimo.

Profundidade média do assento

Quando o parafuso está mais próximo do ponto B a profundidade do assento está próxima do seu máximo.

PASSO 3B: Rodar a placa frontal (apenas quando necessário)

1. Desaperte completamente os parafusos de ajuste da profundidade da almofada localizados em ambos os lados da placa de base.

Parafuso de ajuste da profundidade da almofada

2. Separe a placa frontal da placa da base.

3. Retire as guias das pernas que se prendem por velcro à placa frontal.

4 Rode a placa.

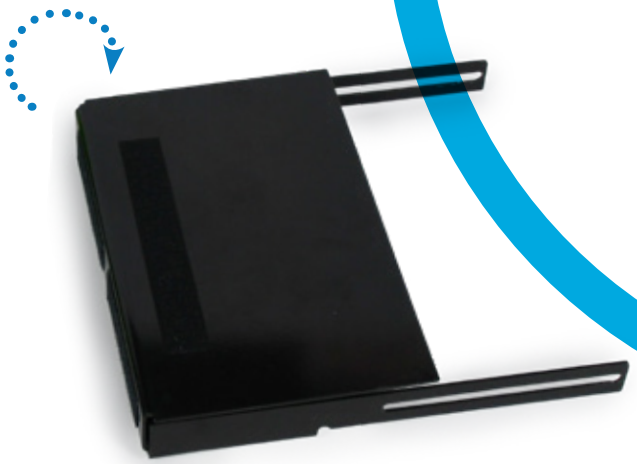

5 Coloque as guias das penas de volta na placa.

6 Volte a colocar a placa frontal na base e ajuste-a na profundidade desejada. Aperte levemente os parafusos quando terminar.

PASSO 4: Cunha pré-isquiática

1. Primeiro remova a cunha pré-isquiática cinza (pode ser necessário estender a profundidade da almofada para aceder).

Cunha pré-isquiática

Cunha pré-isquiática removida

2. Estabeleça a posição ideal para a cunha pré-isquiática medindo a partir da borda frontal do contorno.

3 Recoloque a cunha pré-isquiática na posição correta.

Nota: para a maioria das crianças, os grandes trocânteres devem ficar alinhados com a barda interior da curva do entalhe.

PASSO 5: Definir a largura da almofada:

A largura da almofada é ajustada por meio de suporte trocantéricos traseiros verdes que são fixados com velcro à base cinzenta.

1 Meça a largura da almofada desde aproximadamente 10 mm abaixo da borda interior superior dos apoios trocantéricos.

Nota: as linhas verticais da base da almofada servem para garantir um ajuste simétrico.

2 Ajuste os apoios trocantéricos para se adaptarem à largura dos quadris e reposicione-os.

PASSO 6: Recolocar a espuma

Os velcros da peça de espume em acordeão são assimétricos para ajudar na identificação da orientação correta. O velcro longo de uma peça ficará preso na parte traseira da almofada e as duas tiras de velcros individuais ficarão presas na parte dianteira.

1. Comece por posicionar a espuma na parte traseira da almofada.

2. Depois, estique a espume e prenda-a na parte da frente da almofada de forma a que a espuma sobressaia aproximadamente cerca de 5 mm das guias das perna contornadas verdes.

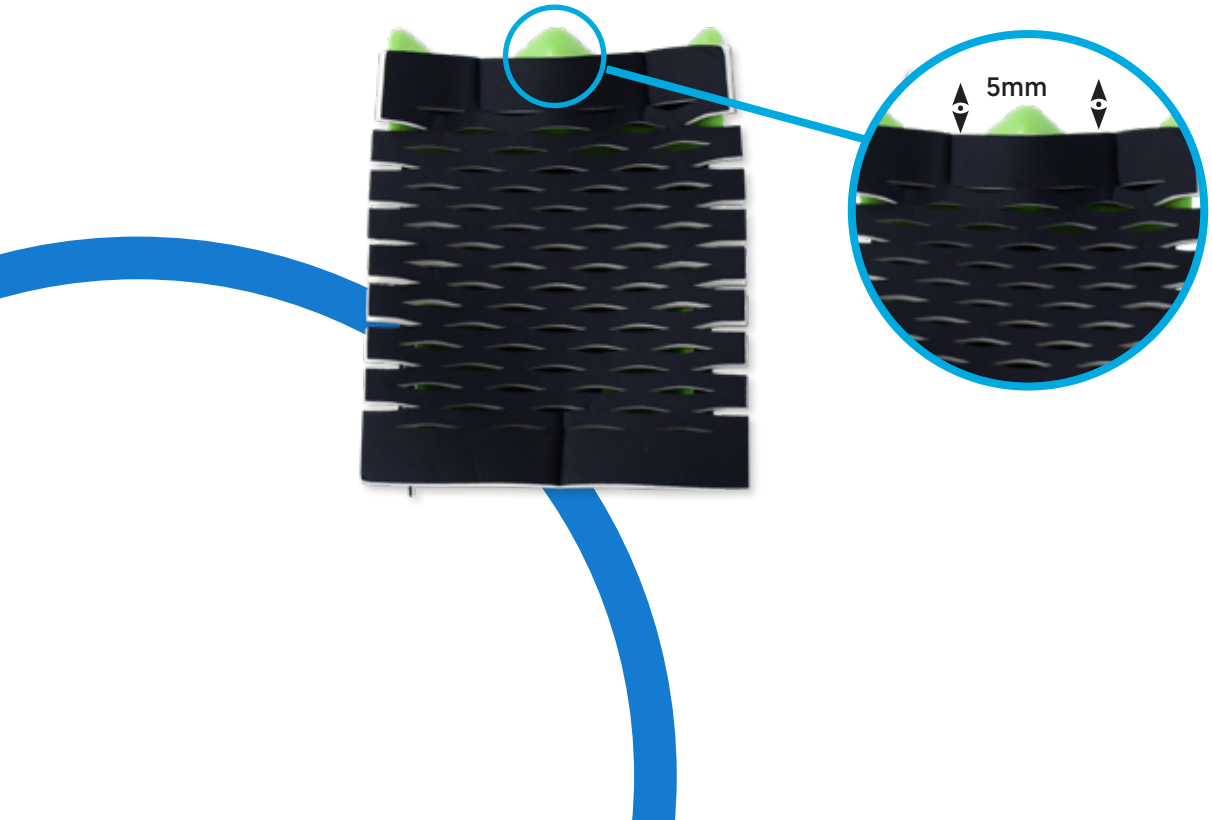

PASSO 7: Recolocar a capa

1. Coloque a almofada virada para baixo.

2. Coloque a parte dianteira da capa e o velcro nas suas posições.

3. Puxe a capa elástica por baixo para cobrir toda a almofada, prendendo os velcros nas suas posições.

A almofada está montada e pronta para ser fixada na base do assento.