

# Empulse F35

## Przewodnik

## kompatybilności



04/2024

| Marka/model wózka         | Dokowanie | Marka/model wózka | Dokowanie |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| <b>Sunrise Medical</b>    |           | <b>RGK</b>        |           |
| Nitrum                    | <b>B</b>  | Tiga              | <b>A</b>  |
| Nitrum Hybrid             | <b>B</b>  | Tiga Sub 4        | <b>A</b>  |
| Helium                    | <b>B</b>  | Tiga FX           | <b>A</b>  |
| Xenon <sup>2</sup>        | <b>B</b>  | Octane            | <b>G</b>  |
| Xenon <sup>2</sup> Hybrid | <b>B</b>  | Octane Sub 4      | <b>G</b>  |
| Xenon <sup>2</sup> SA     | <b>D</b>  | Octane FX         | <b>G</b>  |
| Argon <sup>2</sup>        | <b>A</b>  |                   |           |
| Neon <sup>2</sup>         | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy 200                  | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy 300 SA               | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy Life R               | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy Life F               | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy Life SA              | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy Life T               | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy Life T SA            | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy Life RT              | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy Life i SA            | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy max                  | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy max SA               | <b>A</b>  |                   |           |
| Easy Life ECO             | <b>A</b>  |                   |           |
| Helix <sup>2</sup>        | <b>D</b>  |                   |           |
| Rubix <sup>2</sup>        | <b>D</b>  |                   |           |
| Basix <sup>2</sup>        | <b>D</b>  |                   |           |
| Parix <sup>2</sup>        | <b>D</b>  |                   |           |
| Unix <sup>2</sup>         | <b>D</b>  |                   |           |
| QS5 X                     | <b>A</b>  |                   |           |

**Uwaga:** Powyższa lista stanowi wskazanie modeli wózków, na których można zamontować F35. Wpływ mają jednak kształt ramy, CoG, rozmiar kół i głębokość siedziska. Ponadto do zamocowania zacisków niezbędny jest prosty odcinek rury ramy o długości co najmniej 35 mm. Dlatego ważne jest, aby spróbować i przetestować, aby mieć 100% pewności! Można też poprosić dostawcę o poradę. Przewodnik kompatybilności pokazuje tylko wózki z podpisaną umową kombinacji. Informacje dotyczące dokowania znajdują się na następnej stronie. W przypadku potencjalnych niezgodności z wózkami Sunrise Medical należy zapoznać się z odpowiednim formularzem zamówienia.

# Empulse F35

## Informacje o dokowaniu/montażu


F35 z łatwością pasuje do prawie wszystkich popularnych manulanych wózków na ramach składanych i sztywnych o następujących wymiarach:

**Rama zamknięta i otwarta** lub podobny typ ramy z okrągłymi rurami o średnicy (19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm i 30 mm) lub rurki owalne (Xenon<sup>2</sup>, Nitrum). Dostępne są dodatkowe specjalne zaciski, należy zapoznać się z przeglądem kombinacji i poniższym opisem oraz wybrać określone wsporniki montażowe w formularzu zamówienia.

**Pozycja montażowa:** Optymalny kąt nachylenia F35 do podłoża wynosi 80°. Aby uzyskać optymalną wydajność, zaleca się montaż zacisków dokujących nie niżej niż 249 mm i nie wyżej niż 370 mm (mierząc od podłogi do dolnej krawędzi zacisku).


**Szerokość ramy** mierzona od środka rury ramy do środka rury ramy w pozycji montażowej.

- Możliwy zakres montażu od 260 mm do 480 mm zmierzonej szerokości ramy
- W przypadku taliowania pozycja montażowa zacisków musi znajdować się poniżej zagięcia.
- Zmierzona szerokość różni się od szerokości siedziska ze względu na metodę pomiaru lub wersję ramy (taliowanie, taliowanie V, przywiedzenie- lub odwiedzenie itp.).
- Do sprawdzenia kompatybilności należy użyć tylko zmierzonego wymiaru, a nie szerokości siedziska.

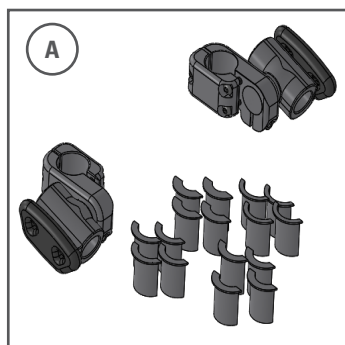


**Wersja A** (EMD010029)

Nadaje się do rur okrągłych o średnicach 19,5 mm, 23 mm, 25 mm, 28,6 mm i 30 mm oraz QS5 X. Możliwość dostosowania za pomocą wkładek dołączonych do zestawu.

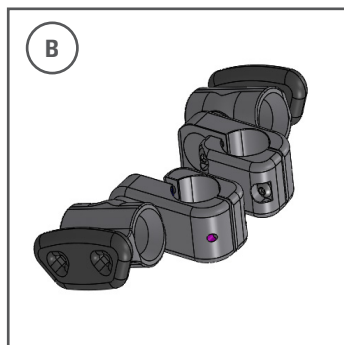


**Wersja B** (EMD010030)

Do owalnych rurek Nitrum, Xenon<sup>2</sup> i Xenon<sup>2</sup> Hybrid.

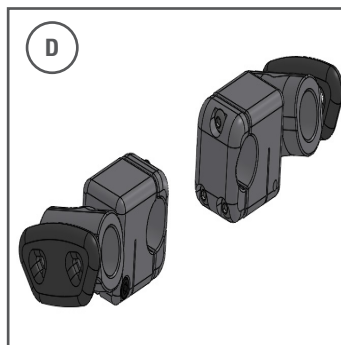

**Wersja D** (EMD010031)

Specjalnie do Xenon<sup>2</sup> SA.

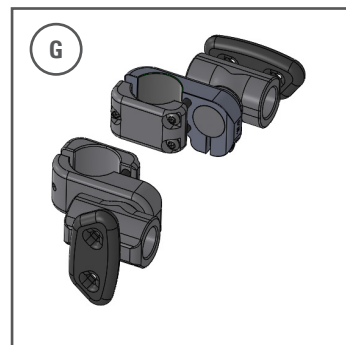

**Wersja G** (EMD010062)

Nadaje się do rur okrągłych o średnicy 32 mm