R90
Aperçu des combinaisons

Contrôle de compatibilité pour les fauteuils roulants pliables ou à châssis fixe

Check de compatibilité en 6 étapes

L'Empulse R90 est compatible avec des fauteuils roulants pliables ou à châssis fixe, avec repose-pieds intégrés ou amovibles. Afin de vous assurer de la compatibilité de l'Empulse R90 avec votre fauteuil roulant, veuillez suivre les indications ci-dessous. Attention, le contrôle approfondi est nécessaire pour les fauteuils pliables.

1. **Déclaration de compatibilité** – veuillez contrôler si la combinaison entre l'Empulse R90 et votre propre fauteuil roulant est admise. Vous trouverez cette information sur www.sunrisedice.com/asset-bank/assetfile/63979.pdf.

2. **Taille des roues arrière** – le R90 est compatible avec les fauteuils roulants dont la taille des roues arrière est de :
   - **24"**
   - **25"**
   - **26"**

   Veuillez sélectionner la taille de vos roues arrière sur le bon de commande.

3. **Angle de carrossage** – le R90 est compatible avec les fauteuils roulants dont l'angle de carrossage est de :
   - **0°**
   - **1°**
   - **2°**
   - **3°**

   Le R90 n'est compatible qu'avec des fauteuils roulants à châssis fixe qui ont un axe rectiligne. Si l'axe n'est pas rectiligne et a une forme en V, le R90 n'est pas compatible.

Contrôle de compatibilité pour les fauteuils roulants pliables ou à châssis fixe

4. **Hauteur d'assise arrière** – veuillez contrôler la combinaison centre de gravité et hauteur d'assise arrière de votre fauteuil roulant dans le tableau ci-dessous et mesurer l'espace entre la toile d'assise et le milieu de l'axe.

Hauteur d'assise arrière en mm	Roues arrière 24"			Roues arrière 25"			Roues arrière 26"		
	CdG en mm			CdG en mm			CdG en mm		
	0–80	92	104	0–80	92	104	0–80	92	104
n/a									
n/a									
n/a									
370									
380									
390–400									
410									
420	✔								
430	✔	✔		✔					
440	✔	✔		✔					
450	✔	✔		✔	✔				
460	✔	✔	✔	✔	✔		✔		
470	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
480	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
490	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
500	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
n/a	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
n/a	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
n/a	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
n/a	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

*Clause de non-responsabilité : attention, toutes les tailles de roue ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Pour vérifier, vous pouvez aussi mesurer l'espace entre le milieu de l'axe et la toile d'assise de votre fauteuil. L'espace mesuré doit se trouver dans les plages suivantes :

– pour un CdG inférieur ou égal à 76 mm, espace minimum entre l'axe et la toile d'assise 70 mm

– pour un CdG supérieur ou égal à 76 mm, espace minimum entre l'axe et la toile d'assise 118 mm

5. **NoGo's généraux** – veuillez contrôler si votre fauteuil roulant est équipé de l'une des pièces suivantes car celles-ci constituent un NoGo :

- **Suspension arrière**
- **Plaques de fixation de roue avec suspension**
- **Entrainement à un bras**

Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de place sur le châssis avant pour fixer le support du R90 (30 mm).

Contrôle de compatibilité approfondi seulement pour les fauteuils roulants pliables

6. **Recommandations** – les points suivants ne mènent pas à un Go ni à un NoGo, mais nous recommandons de suivre ces indications pour garantir une performance de l'appareil optimale et sans restriction :
   - **les roues avant 3" & 4" ne devraient pas être combinées avec le R90**
   - **il est recommandé d'équiper le fauteuil roulant de roulettes anti-bascule s'il est combiné avec l'Empulse R90**

6. **Fauteuil roulant pliable large** – veuillez mesurer l'espace entre une plaque d'axe intérieure à l'autre et choisir la bonne taille d'axe auxiliaire sur le bon de commande. Si l'espace mesuré ne se situe pas dans les dimensions minimales et maximales données dans le tableau suivant, cela signifie que le R90 n'est pas adapté à ce fauteuil roulant (NoGo).

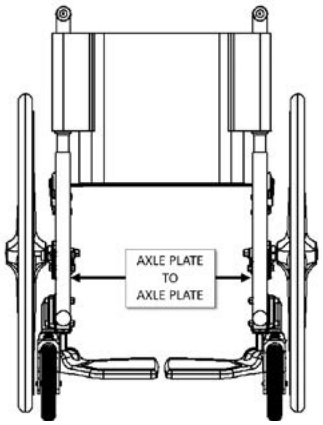

Distance plaque d'axe à plaque d'axe (mm)	Axe auxiliaire pour fauteuil pliable			
	XS	S	M	L
300–330	✔			
330–400		✔		
400–450			✔	
450–530				✔

6. **Tailles de plaque d'axe de fauteuil roulant pliable** – veuillez mesurer la largeur de la plaque d'axe comme il est montré sur les croquis ci-dessous et choisir la taille d'adaptateur correcte sur le bon de commande. Si l'espace mesuré ne se situe pas dans les dimensions minimales et maximales données dans le tableau suivant, cela signifie que le R90 n'est pas adapté à ce fauteuil roulant (NoGo).

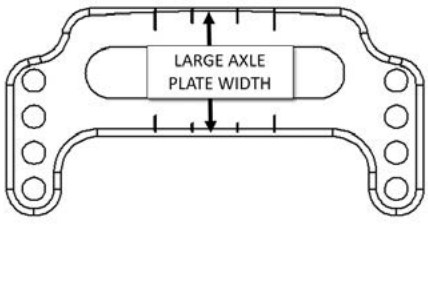

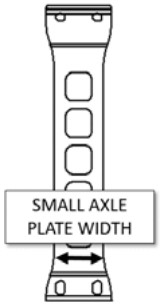

Grösse Achsplatte in mm	Achsplatten-Adapter		
	S	M	L
25–38	✔		
38–50		✔	
50–60			✔